


600人教室AVシステム取扱説明書


■システム操作概要

AVシステムは操作パネルからシステム電源ON/OFF、各種映像／音声選択、ボリューム調整を行います。

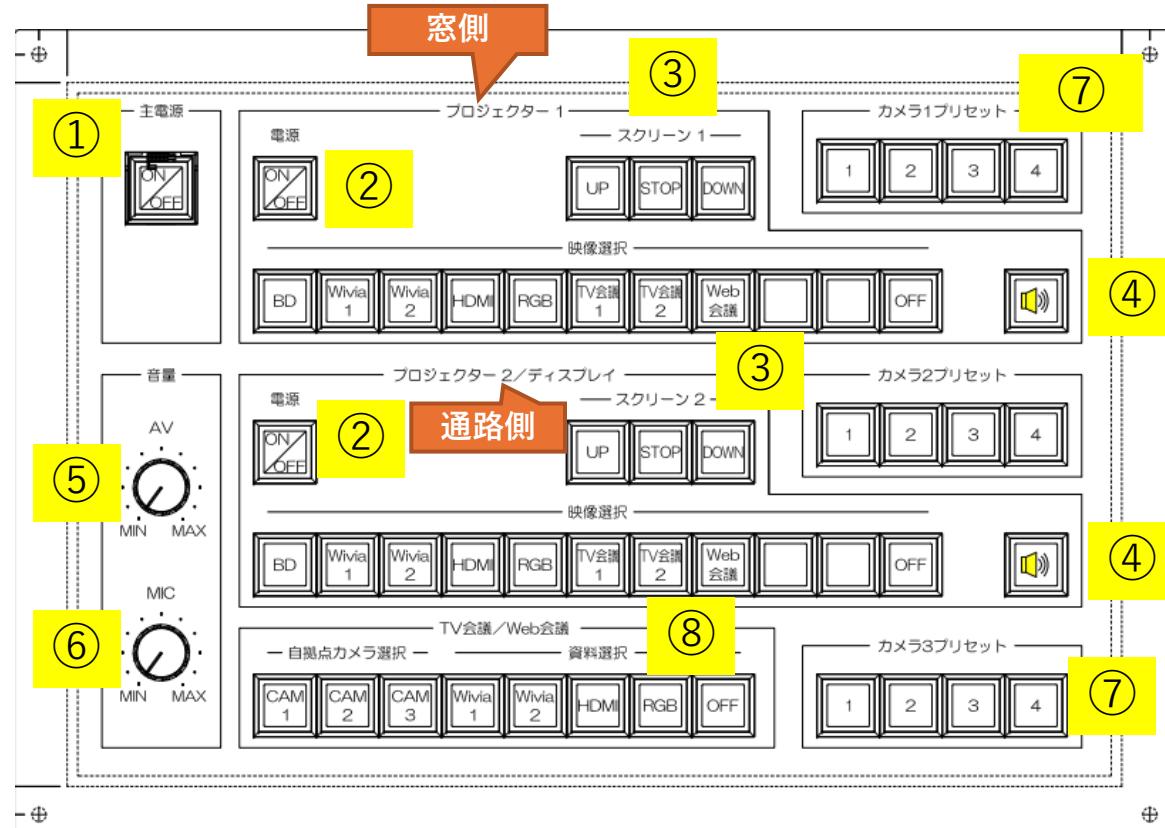

■外部入力パネル

持込PCの接続、WEB会議利用時に接続します。

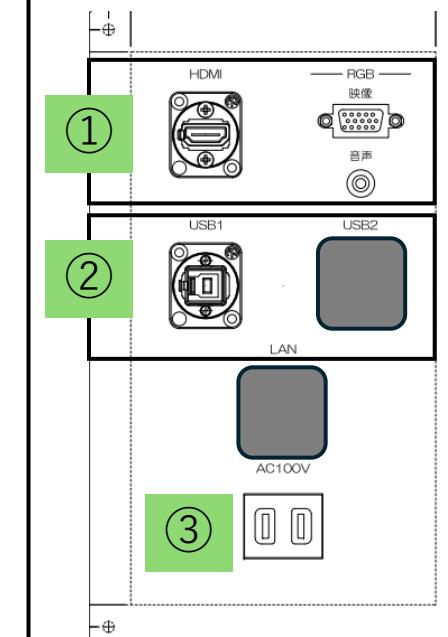

①HDMI／RGB入力：

HDMIまたはRGBでPCを接続します。
映像選択はHDMIまたはRGBを選択します。

②USB接続：

WEB会議の自拠点カメラ（送りカメラ）を選択します。
USB 1：講師用

③AC100電源

有線LANの接続口です。

パソコン用の電源を接続します。

(注) 掃除機等の電力が高い機材を、接続しないでください。

①システム電源のON/OFFボタン：システム機材の電源ON/OFFを一括で行います。

②プロジェクターON/OFFボタン：プロジェクター電源ON/OFFを行います。スクリーンも状態に応じて自動的に昇降します。

③スクリーン単体操作ボタン：プロジェクターと連動しますが、単体での操作が可能です。

④スピーカー拡声ボタン：窓側、通路側のどちらの音声を拡声するか選択します。

⑤AVソース音量ボリューム：PC、ブルーレイ、Wivia（無線伝送機器）等のマイク以外の音量を調整します。

⑥マイク音量ボリューム：マイクの音量を調整します。

⑦カメラプリセットボタン：予め登録したカメラシーンを呼び出します。（カメラ1：講師用、カメラ2：窓側学生カメラ、カメラ3：通路側学生カメラ）

⑧TV会議／Web会議送り映像選択：TV会議またはWeb会議を使用する際に相手方に送る映像を選択します。